

JNC

光學溶氧計

UVDO-485



目錄


注意事項	3
一、產品概述	4
1-1、產品規格	4
1-2、產品尺寸(mm)	5
1-3、產品特點	6
1-4、產品應用場景	6
1-5、配線說明	7
1-6、硬體詳述	7
二、產品功能	8
2-1、WQS 頁面操作	8
三、Modbus 表格	13
3-1、類比輸出 (03、06、16)	13
3-2、類比輸入 (04)	19
3-3、數位輸出 (01、05)	21
四、保養清潔	22
4-1、卸下防撞蓋	22
4-2、清洗保養	22
4-3、復原感測器	23
五、校正流程	24
5-1、WIFI 連線	24
5-2、Google Chrome APP	24
5-3、進入校正頁面	25
5-4、卸下防撞蓋	25
5-5、零點校正	26
5-6、飽和度校正	27
5-7、復原感測器	28
六、故障排除	29
修訂紀錄	30
關於我們	30

! 注意事項

親愛的客戶您好，很高興您使用本公司產品，為了維持產品的使用壽命與您的良好體驗，請閱讀以下內容後，再行操作！

操作事項:

1. 感測器僅適用於具有水域環境下操作與監測，勿置放於非水域場所，以避免感測器異常受損。
2. 感測器處於非使用狀況時，請確實清潔感測器，待擦拭乾淨後套上隨附保護套(黑色套帽)，已維持感測器使用時間。
3. 安裝感測器時，應採固定式安裝，並避免水流過大導致感測器撞擊牆面與周遭設施。
4. 設備周圍須盡量避免產生氣泡之相關設施(如曝氣口)，以維持數值讀取正常性。
5. 請依照感測器外殼所標示配線功能對應線色操作，若不慎錯接，則會影響設備無法正常運作。
6. 感測器需定期進行清潔以維持良好監測品質，建議為二至三週一次為最佳保養週期 (若遇嚴苛環境，則其保養週期不在建議規範內)。
7. 安裝感測器時，建議離水底面距離約為 10 公分以上，離側壁約為 5 公分以上，以確保數值的可參考性。
8. 請例行檢查感測器感測螢光層(底部黑色塗層)是否破損，如破損將影響數值可參考性

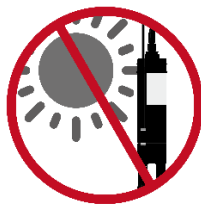

禁止曝曬



禁止非水域監測



小心碰撞



注意綠色標記




注意定期清潔

一、產品概述

1-1、產品規格

型 號	UVDO-485		
電 源	自	清	DC 12 or 24V(選配)
	無	自 清	DC 9 ~ 36V
耗 電 量	自	清	6.8W
	無	自 清	0.8W
光學溶氧	量 測 範 圍		0~20mg/L (ppm) 飽和度 0~200%
	精 確 度		±0.3mg/L(ppm)
	解 析 度		0.01mg/L
	電 極 耐 壓		Max. 58 Psig
	操 作 溫 度		0~50°C
	反 應 時 間		T90 1 秒
	通 訊 方 式		RS-485 Modbus RTU
	支 援 功 能		WIFI 連線
	設 備 I P		192.168.1.80
溫 度	量 測 範 圍		0~50°C 自動溫度補償
	精 確 度		±0.2°C
	解 析 度		0.1°C
	再 現 性		0.1°C
外殼連結牙口	公 牙 尺 寸		NPT3/4"
	母 牙 尺 寸		M42
快 速 接 頭	M16 螺紋式，公頭母針，6PIN (主機端)		
	M16 螺紋式，公頭公針，4PIN (感測器)		
材 質	外 殼		聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出
	電 極		316 不鏽鋼
物 理 條 件	產 品 尺 寸 (mm)		Ø50*L213.9mm
	重 量		≤390 公克
	防 水 等 級		IP68

1-2、產品尺寸(mm)

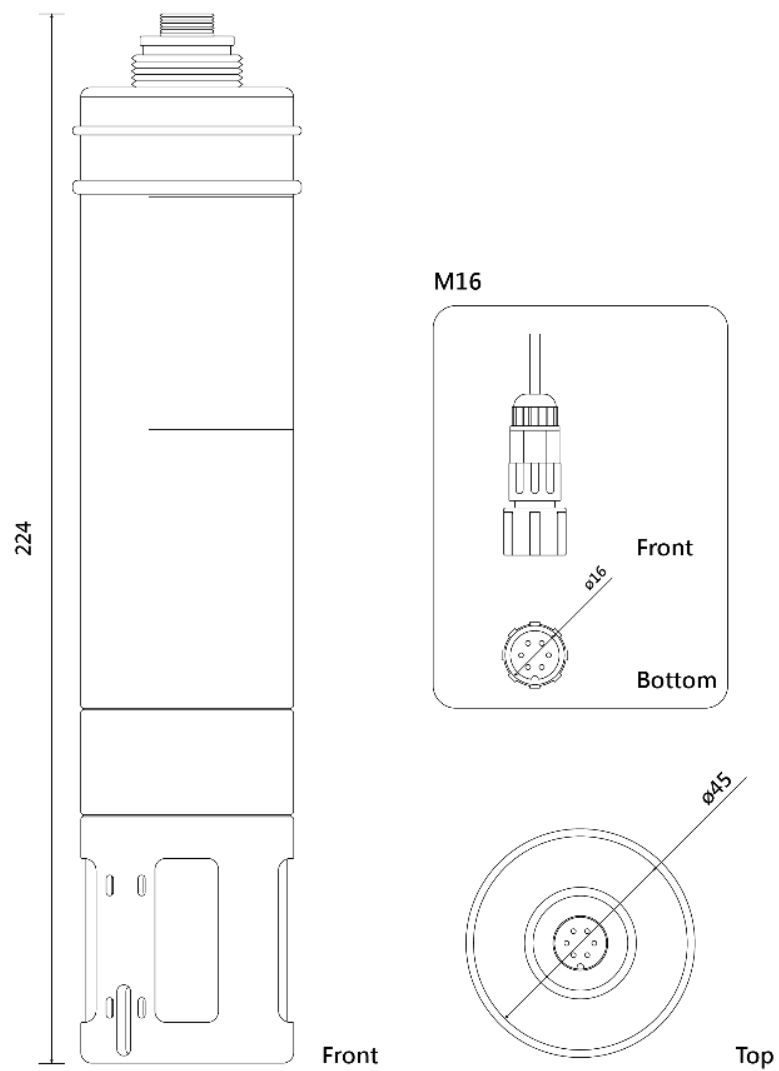

1-3、產品特點

- 一體化設計，內建 IoT 傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
- IP68 沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
- 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，確保訊號穩定，電源及 IoT 訊具有突波隔離保護。
- 具溫度補償並且量測方式符合環保署公告自動監測設施法 NIEA W218.51C。
- 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝。
- 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中 / 保養中)。
- 可透過 Web 及 RS-485 查詢最新三次校正記錄(日期/斜率 / 校正點)。
- 量測原理：螢光法測量，發出藍光照射在螢光層上，螢光物質激發後發出紅光，而溶氧與螢光物質回到基礎態的時間成反比，藉測量溶氧，數值穩定可靠。
- 光學式溶氧，無耗材，不需更換電解液，保養容易。
- 電極 316 不鏽鋼耐腐蝕、防水等級 IP68 可長期在水下工作。
- 具有自動溫度補償。

1-4、產品應用場景

廢水、回收水、養殖、工業用水。

1-5、配線説明

線色	配線功能
RED(紅)	DC 12~24
BLACK(黑)	GND
WHITE (白)	RS-485(D+)
GREEN(綠)	RS-485(D-)


1-6、硬體詳述

設定名稱	說明
設備 ID	預設站號為:156
設備 Baudrate	預設速率:9600 bps

二、產品功能

2-1、WQS 頁面操作

2-1-1、WIFI 連線

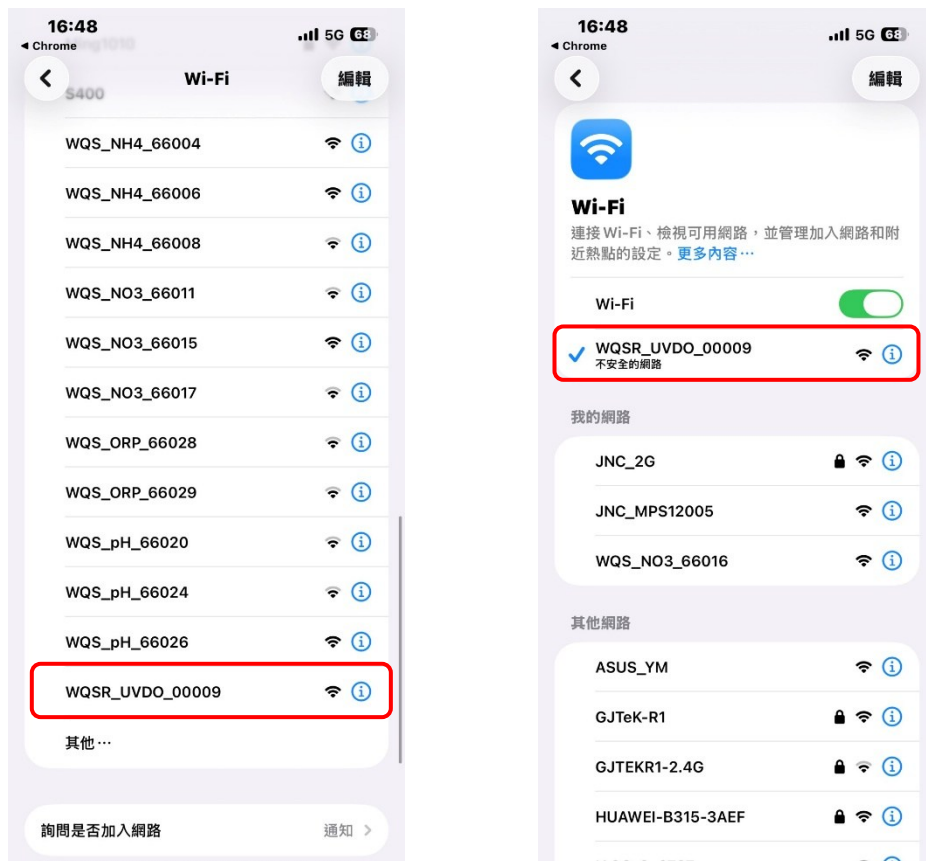


利用手機 WIFI 功能，搜尋名稱為：「**WQSR_UVDO_xxxxx**」並點擊連線，連線完成後即為右圖顯示

2-1-2、Google Chrome APP




在手機程式中搜尋「**Google Chrome APP**」點擊後，於網址中輸入：「**192.168.1.80**」並點擊搜尋。

2-1-3、WQS 主頁面

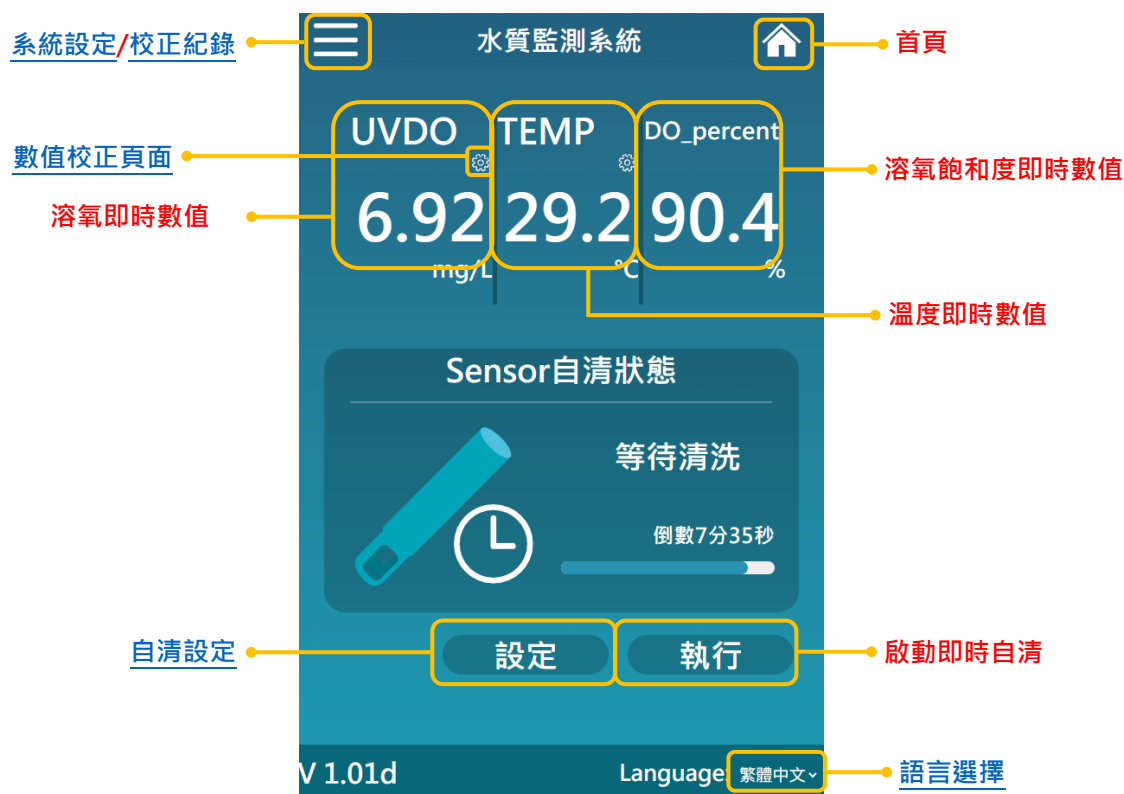


2-1-4、系統設定

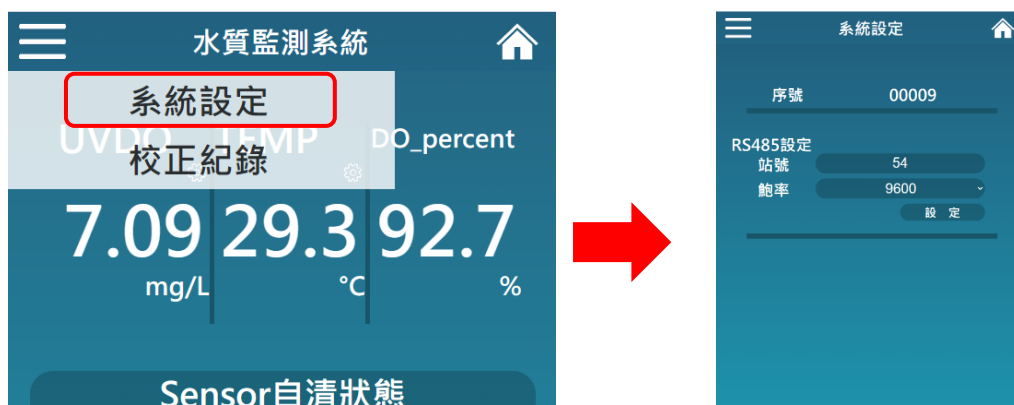


點擊左上方選單 icon 後，如左圖所示可看見「系統設定」功能，選擇後即如右圖所示，資訊分別為設備序號、站號、鮑率，可更動項目為站號 1~254、鮑率 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200。

2-1-5、校正紀錄

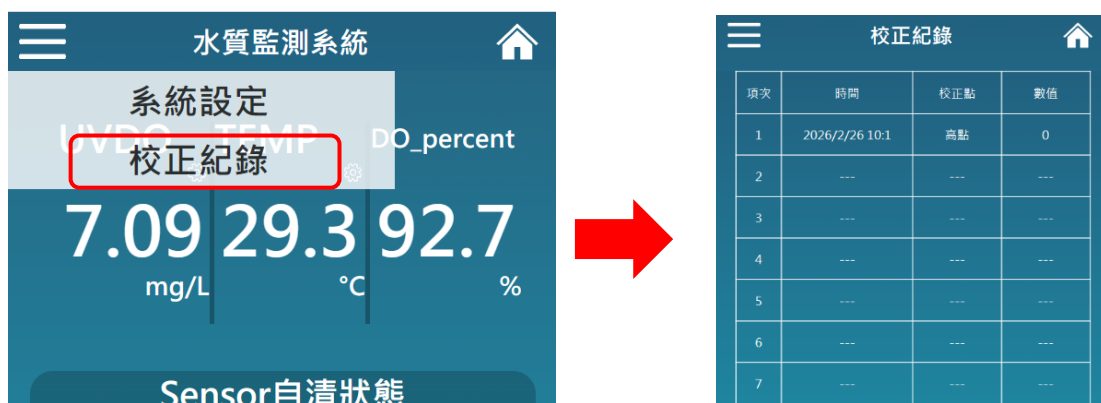

點擊左上方選單 icon 後，如左圖所示可看見「**校正紀錄**」功能，選擇後即如右圖所示，能查閱每一筆校正時間/選項/數值。

2-1-6、校正頁面

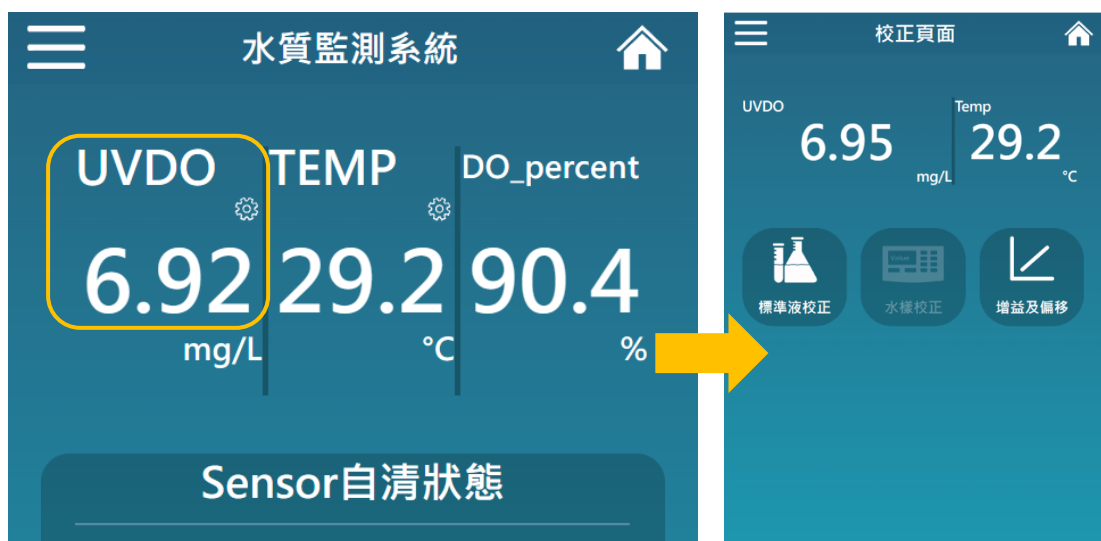

在主頁點擊即時數值後，於系統視窗中選擇「**確定**」進入校正模式，即如右圖所示可看見「標準液校正」、「增益及偏移」功能。

2-1-6-1、標準液校正



點擊「**標準液校正**」後，即如右圖所示，可看見即時數值(UVDO/Temp)、校正濃度(無氧水(零點)/飽和空氣)

2-1-6-2、增益及偏移



點擊「**增益及偏移**」後，即如右圖所示，可看見即時數值(UVDO/Temp)、增益值(預設為:1.00)、偏移量(預設為:0.00)

2-1-7、自清設定



在主頁點擊「**設定**」後，即如右圖所示，可看見自動清洗狀態(OPEN/CLOSE)、自清頻率(分鐘)、自清時間(秒鐘)、Keep 時間(秒鐘)、出廠設定、設定。



「**自動清洗**」可以透過點擊中上方大型圖示決定是否啟動，啟動時會依照下方條件執行：

1. 自清頻率：自清泵啟動循環週期，預設為 60 分鐘一次。
2. 自清時間：自清泵啟動時長，預設為 120 秒。
3. Keep 時間：當自清進行中，數值會處於極為不穩定狀態，此時會將數值維持於自清前讀取之最後一筆，預設為自清時間結束後 90 秒。

2-1-8、語言選擇



點擊右下角下拉式選單，可依照個人需求選擇所適語言，目前 WQS 相關產品支援語言有，繁體中文、簡體中文、英文、日文。

三、Modbus 表格

3-1、類比輸出 (03、06、16)

Function 03 to Read/ Function 06、16 to Write					
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x0000	400001	UVDO 即時值	INT16	R	Value/100
0x0001	400002	溫度即時值	INT16	R	Value/10
0x0002	400003	飽和度即時值	INT16	R	Value/10
0x0009	400010	當前飽和溶氧濃度	INT16	R	Value/100
0x000A	400011	溫度即時值	INT16	R	Value/10
0x000C	400013	當前電極電位 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : mV
0x000D	400014	當前電極電位 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : mV
0x000E	400015	設備型號 第一字與第二字	INT16	R	
0x000F	400016	設備型號 第三字與第四字	INT16	R	
0x0010	400017	設備型號 第五字與第六字	INT16	R	
0x0011	400018	設備序號 第一字與第二字	INT16	R	
0x0012	400019	設備序號 第三字與第四字	INT16	R	
0x0013	400020	設備序號 第五字與第六字	INT16	R	
0x0014	400021	設備版本	INT16	R	
0x0015	400022	RS485 站號	INT16	R/W	可設定: 1 ~ 254
0x0016	400023	RS485 傳輸速率	INT16	R/W	2400 = 0 4800 = 1 9600 = 2 19200 = 3 38400 = 4 57600 = 5 115200 = 6

Function 03 to Read/ Function 06、16 to Write					
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x001A	400027	Sensor 電極種類	INT16	R	CL = 0 COD = 1 SS = 2 Oil = 3 BGA = 4 TB = 5 UVDO = 6 pHE = 7
0x001B	400028	是否具有自清功能	INT16	R	0：關閉, 1：啟用
0x001C	400029	語系	INT16	R	繁體中文 = 0 簡體中文 = 1 英語 = 2 日語 = 3
0x001E	400031	UVDO 即時值 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : mg/L
0x001F	400032	UVDO 即時值 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : mg/L
0x0020	400033	溫度即時值 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : °C
0x0021	400034	溫度即時值 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : °C
0x0022	400035	飽和度即時值 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : %
0x0023	400036	飽和度即時值 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : %
0x002A	400043	電極初始電位 第一點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x002B	400044	電極初始電位 第一點 (Float high word)	FLOAT	R	
0x002C	400045	電極初始電位 第二點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x002D	400046	電極初始電位 第二點 (Float high word)	FLOAT	R	

Function 03 to Read/ Function 06、16 to Write					
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x002E	400047	電極初始電位 第三點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x002F	400048	電極初始電位 第三點 (Float high word)	FLOAT	R	
0x0030	400049	感測器狀態	INT16	R	0：數值讀取中 1：自清中 2：數值 Keep 中 3：校正中 4：保養中
0x0036	400055	是否啟用自清	INT16	R/W	0：關閉, 1：啟用
0x0037	400056	自清頻率	INT16	R/W	
0x0038	400057	自清時間	INT16	R/W	
0x0039	400058	清洗後延遲_S 讀取數值	INT16	R/W	
0x0101	400258	UVDO 小數位	INT16	R	
0x0102	400259	UVDO 增益值 (Float low word)	FLOAT	R/W	
0x0103	400260	UVDO 增益值 (Float high word)	FLOAT	R/W	
0x0104	400261	UVDO 偏移量 (Float low word)	FLOAT	R/W	
0x0105	400262	UVDO 偏移量 (Float high word)	FLOAT	R/W	
0x0106	400263	UVDO 原始範圍 第一點(Float low word)	FLOAT	R	
0x0107	400264	UVDO 原始範圍 第一點(Float high word)	FLOAT	R	
0x0108	400265	UVDO 原始範圍 第二點(Float low word)	FLOAT	R	
0x0109	400266	UVDO 原始範圍第二點(Float high word)	FLOAT	R	

Function 03 to Read/ Function 06、16 to Write					
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x010A	400267	UVDO 原始範圍 第三點(Float low word)	FLOAT	R	
0x010B	400268	UVDO 原始範圍 第三點(Float high word)	FLOAT	R	
0x010C	400269	UVDO 對應範圍 第一點(Float low word)	FLOAT	R	
0x010D	400270	UVDO 對應範圍 第一點(Float high word)	FLOAT	R	
0x010E	400271	UVDO 對應範圍 第二點(Float low word)	FLOAT	R	
0x010F	400272	UVDO 對應範圍 第二點(Float high word)	FLOAT	R	
0x0110	400273	UVDO 對應範圍 第三點(Float low word)	FLOAT	R	
0x0111	400274	UVDO 對應範圍 第三點(Float high word)	FLOAT	R	
0x0151	400338	溫度小數位	INT16	R	
0x0152	400339	溫度增益值 (Float low word)	FLOAT	R/W	
0x0153	400340	溫度增益值 (Float high word)	FLOAT	R/W	
0x0154	400341	溫度偏移量 (Float low word)	FLOAT	R/W	
0x0155	400342	溫度偏移量 (Float high word)	FLOAT	R/W	
0x0156	400343	溫度 原始範圍 第一點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x0157	400344	溫度 原始範圍 第一點 (Float high word)	FLOAT	R	
0x0158	400345	溫度 原始範圍 第二點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x0159	400346	溫度 原始範圍 第二點 (Float high word)	FLOAT	R	

Function 03 to Read/ Function 06、16 to Write

位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x015A	400347	溫度 原始範圍 第三點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x015B	400348	溫度 原始範圍 第三點 (Float high word)	FLOAT	R	
0x015C	400349	溫度 對應範圍 第一點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x015D	400350	溫度 對應範圍 第一點 (Float high word)	FLOAT	R	
0x015E	400351	溫度 對應範圍 第二點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x015F	400352	溫度 對應範圍 第二點 (Float high word)	FLOAT	R	
0x0160	400353	溫度 對應範圍 第三點 (Float low word)	FLOAT	R	
0x0161	400354	溫度 對應範圍 第三點 (Float high word)	FLOAT	R	

3-1-1、INT16 讀取即時值(Function 03)

舉例:UVDO 即時值，且數值為 8.65 mg/L。

內容	設備站號	Function	起始位置		數據個數(Word)		16 CRC 碼	
主機指令	35	03	00	00	00	01	80	7E
字節數	1	1	2		2		2	

內容	設備站號	Function	數據字節	感測器數據		16 CRC 碼	
從機回覆	35	03	02	03	61	C8	98
字節數	1	1	1	2		2	

3-1-2、INT16 即時數值說明(Function 03)

在從機回覆中，可看見「感測器數據」為「03 61」。

將 0X0361(hex)轉為十進制則為「865」， $865/100 = 8.65$ ，則得出 UVDO 為 8.65 mg/L。

3-1-3、Float 讀取即時值(Function 03)

舉例:讀取 UVDO 即時值，且數值為 8.65 mg/L。

內容	設備站號	Function	起始位置		數據個數(Word)		16 CRC 碼	
主機指令	35	03	00	1E	00	02	A0	79
字節數	1	1	2		2		2	

內容	設備站號	Function	數據字節	感測器數據			
從機回覆	35	03	04	66	66	41	0A
字節數	1	1	1	2			

16 CRC 碼	
C1	30
2	

3-1-4、Float 即時數值說明(Function 03)

在從機回覆中，可看見「感測器數據」為「66 66 41 0A」。

將低字「41 0A」調換至前，高字「66 66」掉換至後，則為「41 0A 66 66」，之後轉為 Float 為 8.65，得出 UVDO=8.65 mg/L。

可參考線上轉換工具：<https://gregstoll.com/~gregstoll/floattohex/>

3-2、類比輸入 (04)

Function 04 to Read					
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x0000	300001	UVDO 即時值	INT16	R	Value/100
0x0001	300002	溫度即時值	INT16	R	Value/10
0x0002	300003	飽和度即時值	INT16	R	Value/10
0x0009	300010	當前飽和溶氧濃度	INT16	R	Value/100
0x000A	300011	溫度即時值	INT16	R	Value/10
0x000C	300013	當前電極電位 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : mV
0x000D	300014	當前電極電位 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : mV
0x001E	300031	UVDO 即時值 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : mg/L
0x001F	300032	UVDO 即時值 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : mg/L
0x0020	300033	溫度即時值 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : °C
0x0021	300034	溫度即時值 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : °C
0x0022	300035	飽和度即時值 (Float low word)	FLOAT	R	Unit : %
0x0023	300036	飽和度即時值 (Float high word)	FLOAT	R	Unit : %
0x004E	300079	設備開機時間(low word)	ULong	R	
0x004F	300080	設備開機時間(high word)	ULong	R	
0x0050	300081	設備重啟次數(low word)	ULong	R	
0x0051	300082	設備重啟次數(high word)	ULong	R	

3-2-1、INT16 讀取即時值(Function 04)

舉例:讀取 **UVDO** 即時值，且數值為 8.65 mg/L。

內容	設備站號	Function	起始位置		數據個數(Word)		16 CRC 碼	
主機指令	35	04	00	00	00	01	35	BE
字節數	1	1	2		2		2	

內容	設備站號	Function	數據字節	感測器數據		16 CRC 碼	
從機回覆	35	04	02	03	61	C9	EC
字節數	1	1	1	2		2	

3-2-2、INT16 即時數值說明(Function 04)

在從機回覆中，可看見「感測器數據」為「03 61」。

將 0X0361(hex)轉為十進制則為「865」， $865/100 = 8.65$ ，則得出 UVDO 為 8.65 mg/L。

3-2-3、Float 讀取即時值(Function 04)

舉例:讀取 **UVDO** 即時值，且數值為 8.65 mg/L。

內容	設備站號	Function	起始位置		數據個數(Word)		16 CRC 碼	
主機指令	35	04	00	1E	00	02	15	B9
字節數	1	1	2		2		2	

內容	設備站號	Function	數據字節	感測器數據			
從機回覆	35	04	04	66	66	41	0A
字節數	1	1	1	2			

16 CRC 碼	
C0	87
2	

3-2-4、Float 即時數值說明(Function 04)

在從機回覆中，可看見「感測器數據」為「66 66 41 0A」。

將低字「41 0A」調換至前，高字「66 66」掉換至後，則為「41 0A 66 66」，之後轉為 Float 為 8.65，得出 UVDO=8.65 mg/L。

可參考線上轉換工具：<https://gregstoll.com/~gregstoll/floattohex/>

3-3、數位輸出 (01、05)

Function 01 to Read/ Function 05 to Write					
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註
0x0001	000002	保養模式		R/W	未關閉保養模式，系統自動於 2 小時後跳轉至數值讀取狀態
0x0002	000003	自清模式		R/W	

3-3-1、寫入說明(Function 05)

舉例:使 UVDO 執行保養模式，數值將不再變動，維持「執行保養」前最後一筆數據。

內容	設備站號	Function	起始位置		寫入值: FF 00 啟用 00 00 關閉		16 CRC 碼	
主機指令	35	05	00	01	FF	00	D9	8E
字節數	1	1	2		2		2	

內容	設備站號	Function	起始位置		數據		16 CRC 碼	
從機回覆	35	05	00	01	FF	00	D9	8E
字節數	1	1	1		2		2	


※上述 Modbus 表格僅支援，韌體版本 **V1.01d** (含)以上。

四、保養清潔

4-1、卸下防撞蓋



4-2、清洗保養

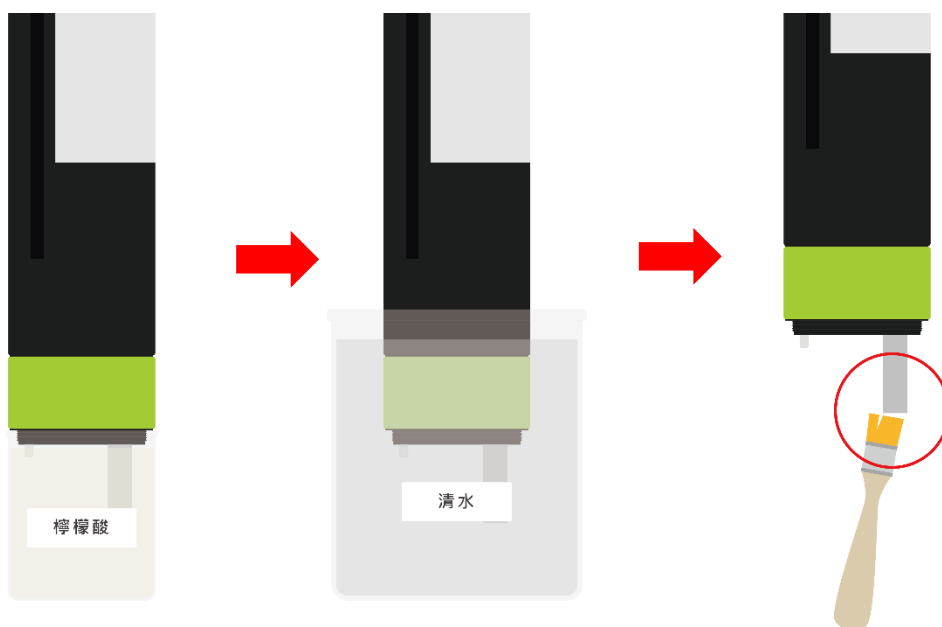

利用隨附校正瓶，
稀釋 10:1 檸檬酸水，
並靜置 10 分鐘以上。


將感測器泡入水中，
利用清水沖洗。

利用軟刷仔細清潔探頭，
並注意避免刮傷螢光膜。

4-3、復原感測器




將拆卸防撞蓋復原，
並將空氣管確實
套入藍色機關中。

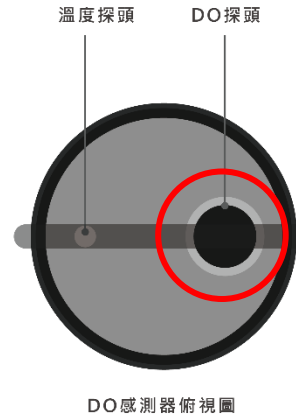

請確保噴頭對準探頭，
維持自清功能。

五、校正流程

5-1、WIFI 連線

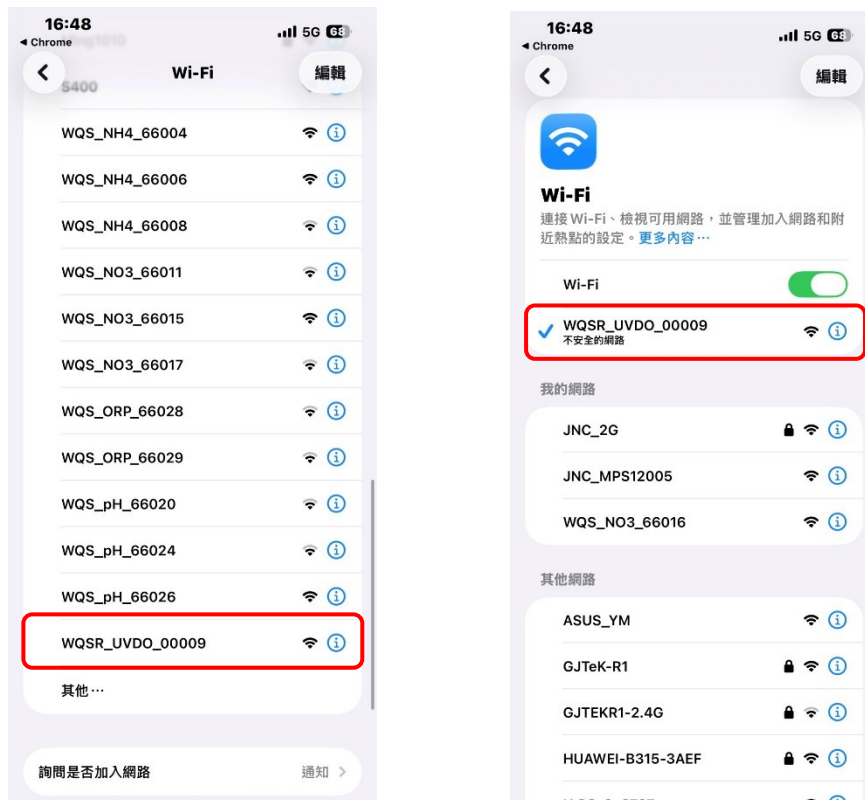

利用手機 WIFI 功能，搜尋名稱為：「WQSR_UVDO_xxxxx」並點擊連線，連線完成後即為右圖顯示

5-2、Google Chrome APP




在手機程式中搜尋「Google Chrome APP」點擊後，於網址中輸入：「192.168.1.80」並點擊搜尋。

5-3、進入校正頁面




在主頁點擊即時數值後，於系統視窗中選擇「**確定**」進入校正模式，緊接著點擊「**標準液校正**」功能，即可至「**校正頁面**」。

5-4、卸下防撞蓋

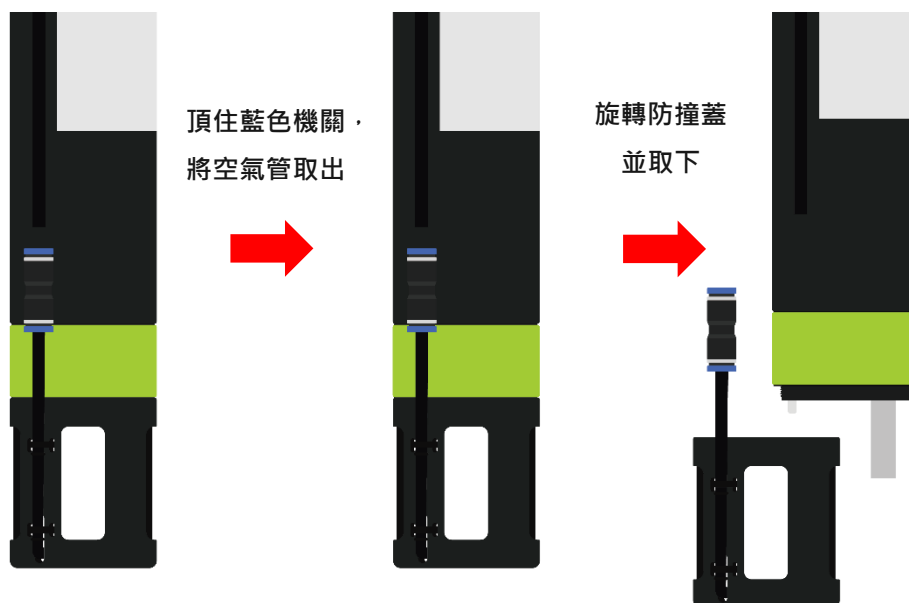

5-5、零點校正

5-5-1、校正瓶安裝

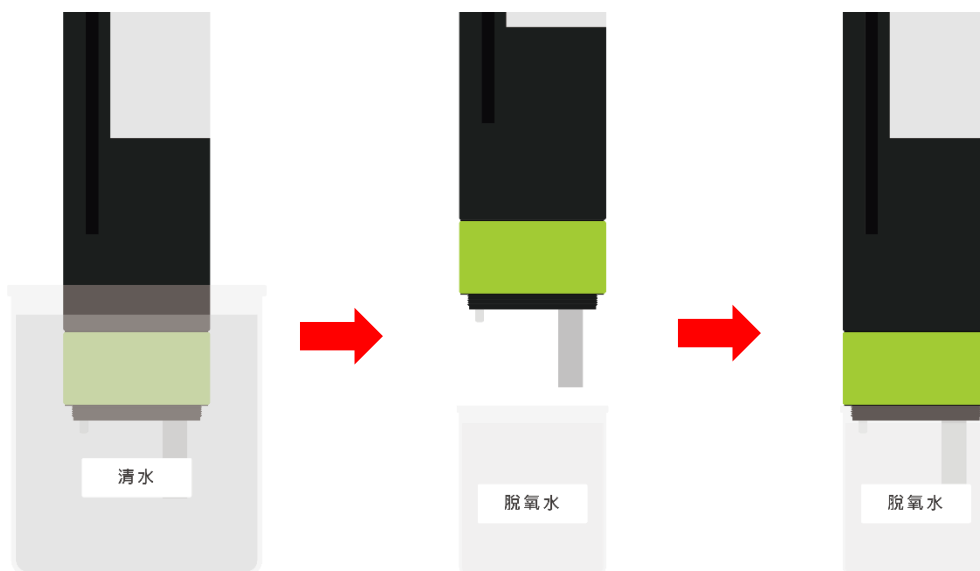

校正前利用清水將探頭洗淨，
並使用軟布擦拭乾淨。

將脫氧水校正瓶
旋入外殼螺牙，旋緊後輕晃
使標準液完全覆蓋探頭。

完成後，
請至校正頁面操作。


5-5-2、校正頁面操作



在校正頁面等待數值穩定不再變動時，於校正欄位裡針對「**低點 無氧水**」點擊「**START**」，等候 **30** 秒後即校正完成。

5-6、飽和度校正

5-6-1、校正瓶安裝

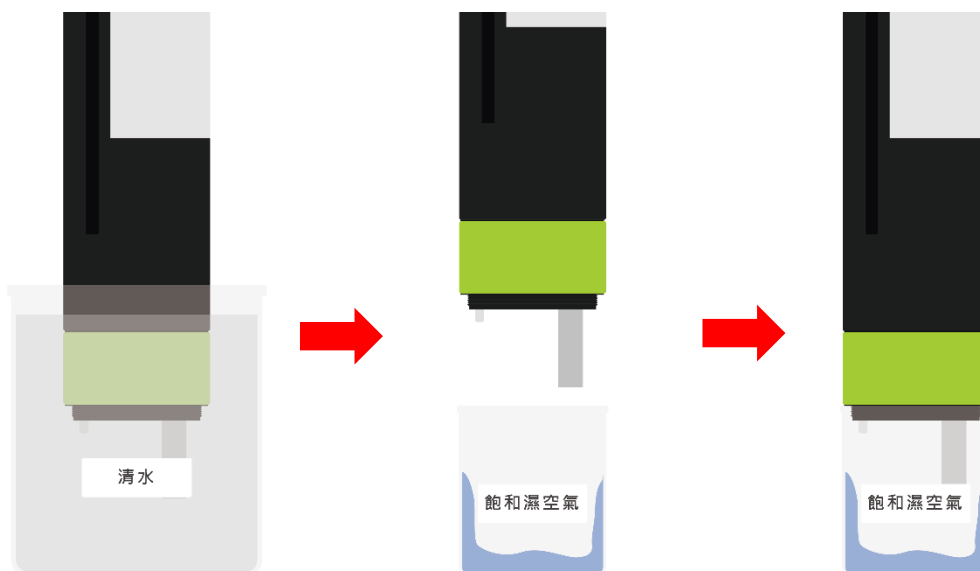

校正前利用清水將探頭洗淨，
並使用軟布擦拭乾淨。

將校正瓶放入一層微濕軟布
(軟布勿碰觸到電極探頭)
並旋入外殼螺牙以至旋緊。

完成後，
請至校正頁面操作。

5-6-2、校正頁面操作




在校正頁面等待數值穩定不再變動時，於校正欄位裡針對「**高點 飽和空氣**」點擊「**START**」，
等候 **30** 秒後即校正完成。

5-7、復原感測器



將拆卸防撞蓋復原，
並將空氣管確實套入藍色機關中。

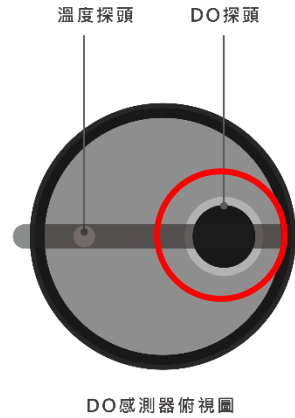

請確保**噴頭對準探頭**，
維持自清功能。

六、故障排除

異常類別	故障原因	解決方法
通訊異常	供電、接線異常	● 依照 1-5 配線說明 ，實際檢查接點是否符合。
	連接埠異常	● 請透過「裝置管理員」，選擇「連接埠」查看 USB 轉 485 連接埠名
數值異常	螢光層表面破損	● 請檢查感測器螢光層是否有破損情形，如屬實則盡速聯繫本公司，由專人為您服務。
即時值 異常過高、過低	需進行保養清潔	● 請參考「 四、保養清潔 」流程執行
	需進行設備校正	● 請參考「 五、校正流程 」執行

修訂紀錄

版次	修訂日期	修訂說明	維護人員
V1.01	2023/01/11	調整內容用字	denny
V1.02	2024/02/02	更動手冊樣式，新增保養、校正流程	bin
V1.03	2026/03/26	更新部分資訊	bin

關於我們

717 台南市仁德區文華路 3 段 428 巷 33 號 統編 28529427

電話：+886-6-311-0008

<https://www.jnc-tec.com.tw>

傳真：+886-6-311-0522

Email：jnc.jnc@msa.hinet.net

文案內容本公司保有修改權利，恕不另行通知



ISO 9001